




Time setting

De tijd kan door de gebruikers worden ingesteld.

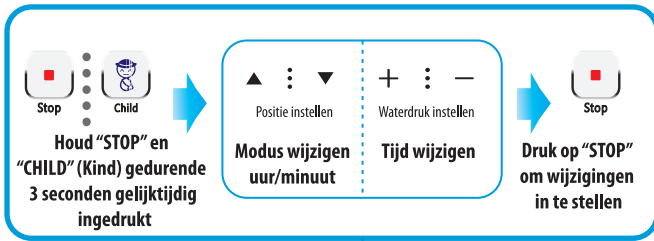

Pulse

Druk op "Pulse" om pulserend te wassen in de functies Wash, Bidet en Enema Wash. De waterdruk varieert ritmisch van sterk naar zwak.

Massage

Druk op "Massage" voor een heen en weer bewegende waterstraal in de functies Wash en Bidet. De spuitmond beweegt herhaaldelijk naar achteren en naar voren voor een massage-effect. De massagefunctie werkt niet voor de functie Enema Wash.

Position control


De positie van de spuitmond kan worden gewijzigd door op ▲/▼ te drukken in de functies Wash, Bidet en Enema Wash.

Massage control

De massagebreedte kan worden ingesteld door te drukken op "Child" in de massagemodus. Er kan tussen 5 massagebreedtes worden gekozen.

Power Control

De waterdruk kan worden aangepast door te drukken op +/- in de functies Wash, Bidet en Enema Wash. Ook kan de temperatuur van de droger worden aangepast door te drukken op +/-.

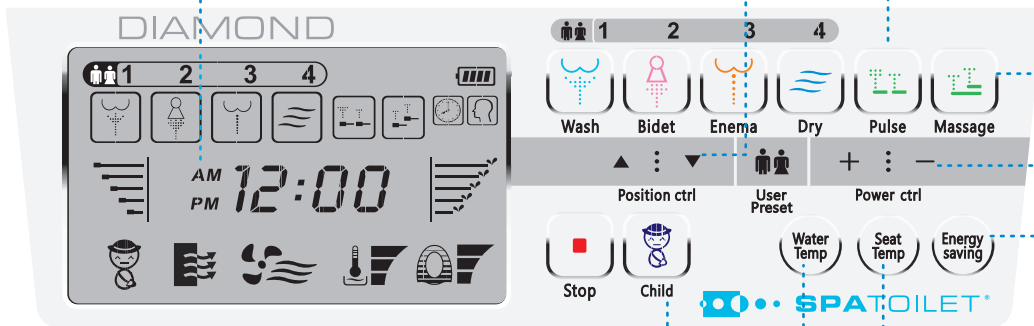

User preset

Voor 4 gebruikers kunnen de gewenste instellingen worden opgeslagen. Zie de handleiding voor meer informatie.

Child

Veilige kindermodus. De spuitmond beweegt zich naar voren, en de waterdruk wordt verlaagd. De functie Enema Wash is niet beschikbaar in de kindermodus. De kindermodus wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

Water temp

Er kan tussen 4 watertemperaturen worden gekozen (kamer-temperatuur/34°C/36°C/38°C)

Energy saving

De energiebesparende modus kan worden gewijzigd door herhaaldelijk op de knop "Energy saving" te drukken.


Mode	LCD display
Automatic mode	
Learning energy saving	
Cancel	



Seat temp

Er kan tussen 4 watertemperaturen worden gekozen (kamer-temperatuur/34°C/36°C/38°C)

Gebruikswijze

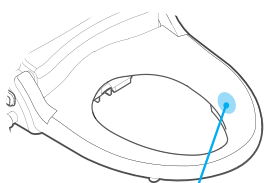

Gebruikerssensor

Ga altijd op de gebruikerssensor van de bidetzitting zitten.

Wash

Gebruik deze functie om de anale streek te wassen. Dit duurt 2 minuten.

Enema wash

Gebruik deze functie voor een verhoogd reinigingseffect (klysm). Dit duurt 2 minuten.

Bidet

Gebruik deze functie om de vaginale streek te wassen. Dit duurt 2 minuten.

Dry

Gebruik deze functie om te drogen. Dit duurt 3 minuten.

Stop

Gebruik deze knop om alle bewerkingen te stoppen.

* De functies Wash, Bidet en Enema Wash stoppen automatisch na 2 minuten en de functie Dry na 3 minuten, tenzij er eerder op de stopknop wordt gedrukt.

- * De basisknoppen (Stop/Wash/Bidet) bevinden zich aan de rechterzijde van de unit. Als de afstandbediening niet werkt, of als de batterijen leeg zijn, kunt u de bedieningsknoppen aan de zijkant gebruiken.
- * Druk op "STOP" aan de zijkant van het bedieningspaneel om de unit uit te schakelen.